



# NOTICE D'UTILISATION


## *Alto*

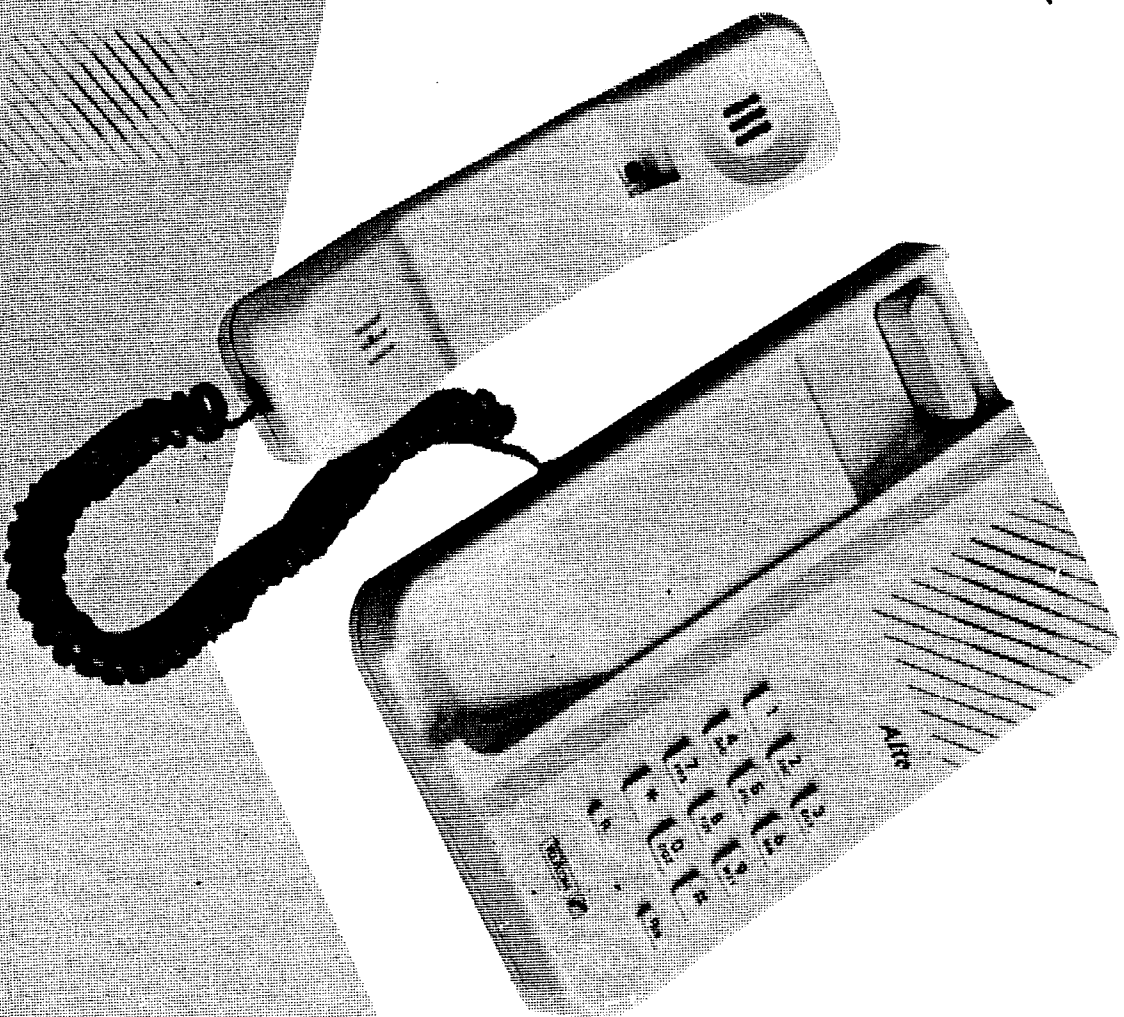

Option murale : pour installer l'appareil au mur, demandez le support mural à votre Agence.

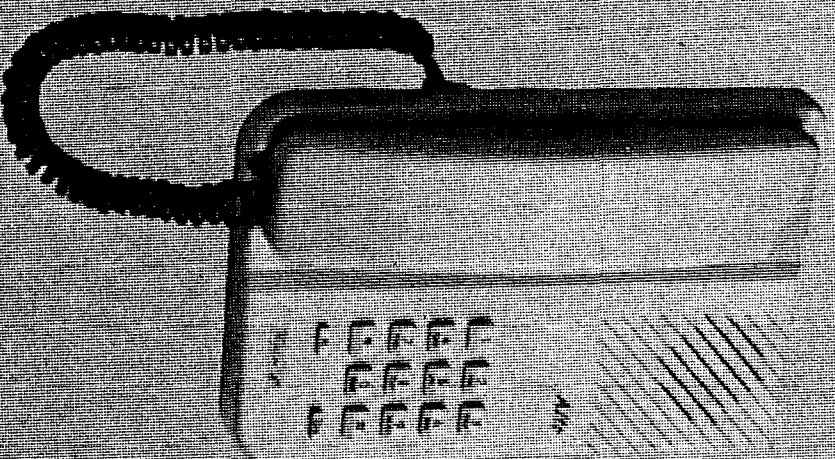


FRANCE  
**TELECOM**

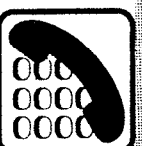

# MISE EN SERVICE

Branchez la prise téléphonique et installez l'appareil à l'endroit choisi : il sera placé sur un support stable, ses 4 tampons de caoutchouc le maintiendront pendant que vous téléphonerez.

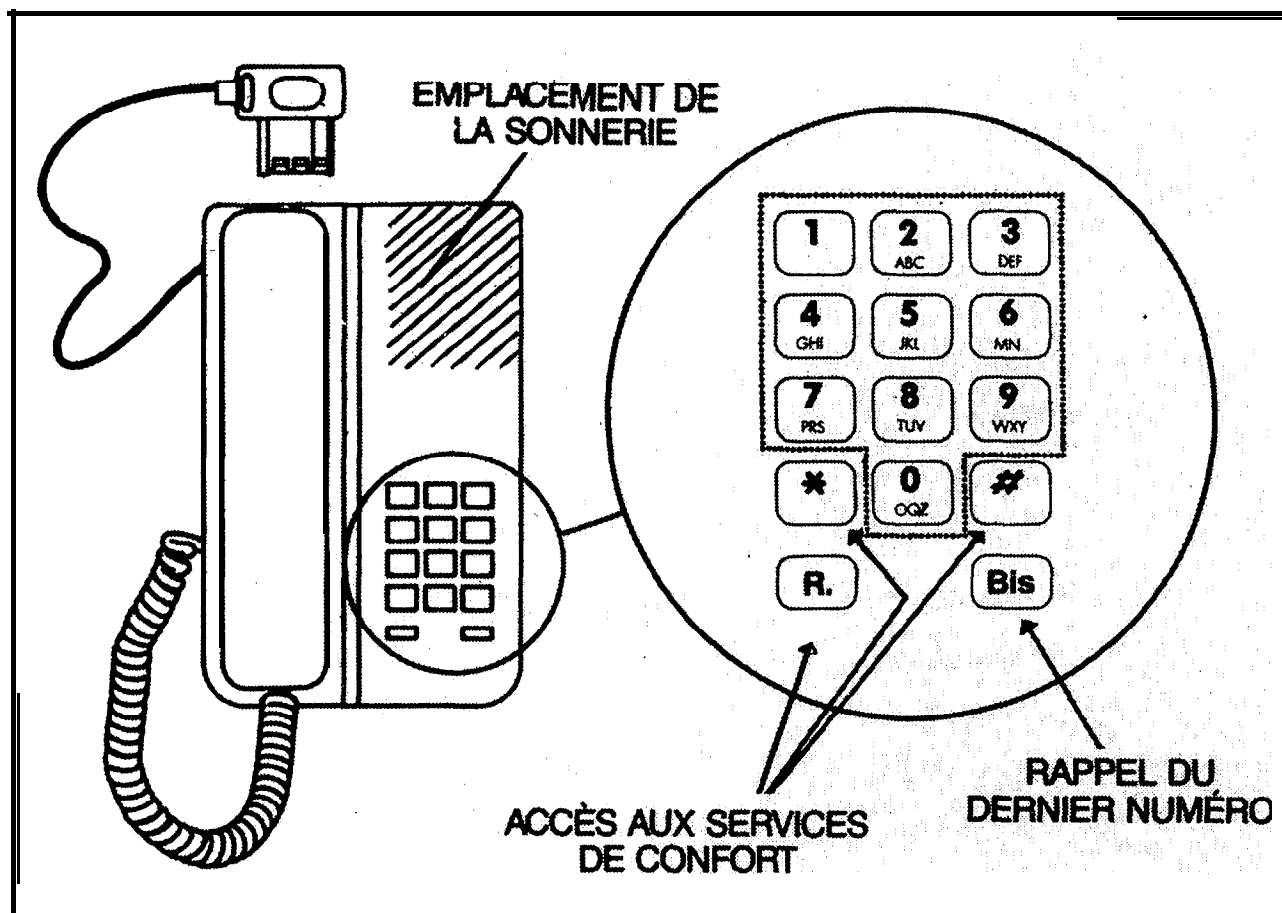

## APPEL D'UN CORRESPONDANT

- décrochez le combiné, vous obtenez la tonalité continue,
- composez le numéro de votre correspondant,
- en fin de communication, raccrochez.

### REMARQUE :

Si, à la première utilisation, vous constatez que le numéro ne « passe » pas lorsque vous le composez, placez le commutateur situé sous le socle de l'appareil en position « DC » (voir schéma page suivante). Dans le cas où l'impossibilité de passer un appel persiste, consultez les Services de France Télécom.

## LES TOUCHES \* # et R. DES SERVICES DE CONFORT

Ces touches permettent l'accès à des services de Confort qui sont offerts aux abonnés reliés à un central électronique\*.

Par exemple :


- faire suivre ses appels vers un autre numéro,
- être averti d'un autre appel en cours. de communication,
- converser avec deux correspondants en même temps,
- se faire réveiller ou rappeler un horaire.

Les centraux électroniques sont mis en place progressivement et votre appareil a été conçu pour que vous puissiez en utiliser toutes les possibilités.

A cet effet, il est équipé, sous son socle, d'un commutateur à deux positions qui permet son adaptation au central auquel vous êtes relié.

Pour savoir immédiatement si vous êtes relié à un central électronique, vous pouvez faire l'expérience suivante.. .

Après avoir retourné votre appareil, dégagez avec votre ongle, par le côté marqué DC-W, le tampon de caoutchouc situé en bas et à droite :

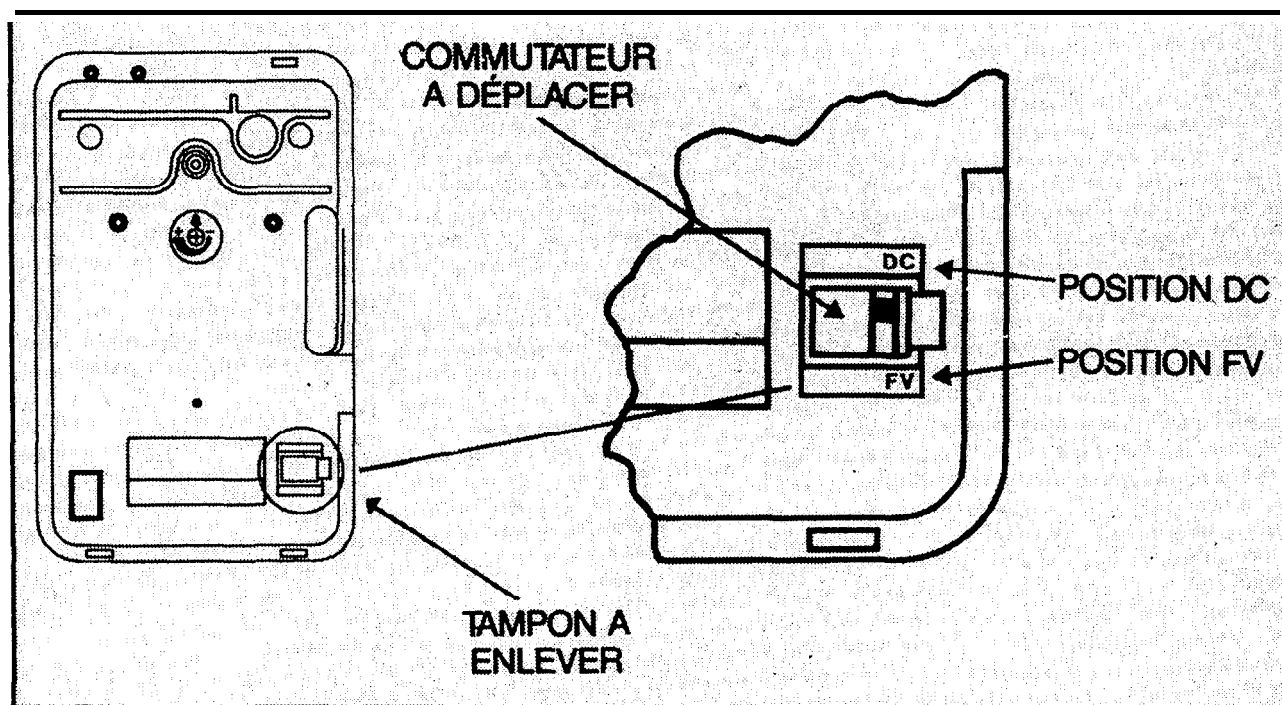


Le commutateur se déplace à l'aide d'un stylo à bille ou d'un petit tournevis.

Placez le commutateur en position « FV » ou laissez-le dans cette position s'il y était déjà. Remettez l'appareil en place et raccrochez.

- Si vous pouvez passer normalement vos appels, vous êtes relié à un central électronique\*, conservez la position du commutateur sur « FV ».

Différents services de Confort vous sont accessibles : renseignez-vous **auprès** de votre Agence sur les conditions d'accès et d'abonnement.


Notez aussi que l'acheminement de vos appels est plus rapide et que la numérotation s'accompagne de « bips » musicaux.



- Si, **après** avoir décroché le combiné, vous constatez que **le numéro** ne « passe » pas lorsque vous le composez, vous n'êtes pas relié à un central électronique\*.

Le commutateur doit donc être placé en position « DC ». Vous ne pouvez pas vous abonner aux services de Confort pour le moment.

France Télécom vous informera dès que cette **possibilité** vous sera offerte.




## REMARQUE :

En fin d'opération, remplacez soigneusement le tampon de caoutchouc dans sa position d'origine.

\* En numérotation F.V. (Fréquences Vocales).

# RÉGLAGE DE LA SONNERIE

Pour modifier la puissance de la sonnerie, utilisez la molette située sous l'appareil :

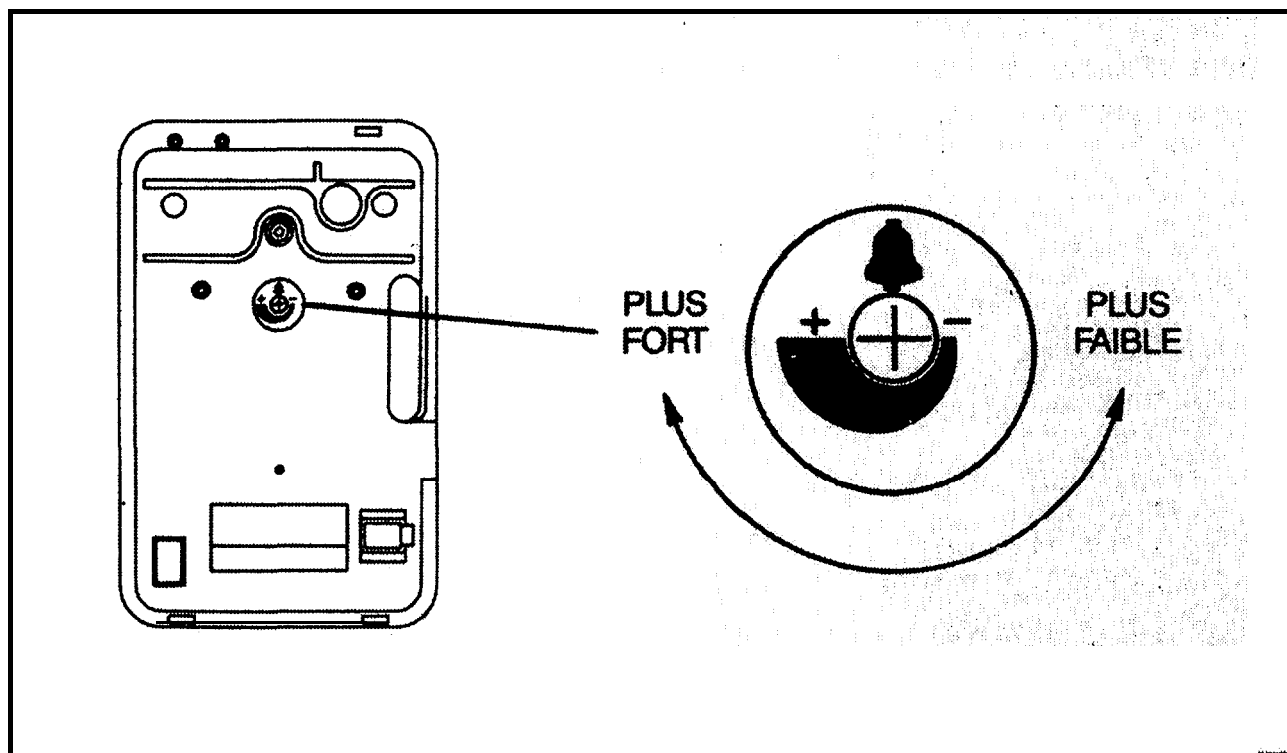

## RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

Si votre correspondant ne répond pas ou si sa ligne est occupée, vous pouvez le rappeler sans recomposer son numéro. En effet, le dernier numéro appelé reste en mémoire une quinzaine de minutes **après** que vous ayez raccroché. Il vous suffit de :

- décrocher le combiné,
- appuyer sur la touche « BIS » dès obtention de la tonalité continue.

Le dernier numéro est alors recomposé automatiquement.


### REMARQUE :

Dans le cas d'une communication entre région parisienne et province, ou d'un appel international, composez le **16** ou le **19** avant d'appuyer sur « BIS ».

Vous pouvez effacer de la touche « BIS » le dernier numéro appelé, après avoir raccroché : décrochez à nouveau le combiné, appuyez sur la touche **[\*]**, puis raccrochez.


# ÉTIQUETTE NUMÉROS D'URGENCE

Cette étiquette auto-collante est à appliquer à l'emplacement prévu sur l'appareil :

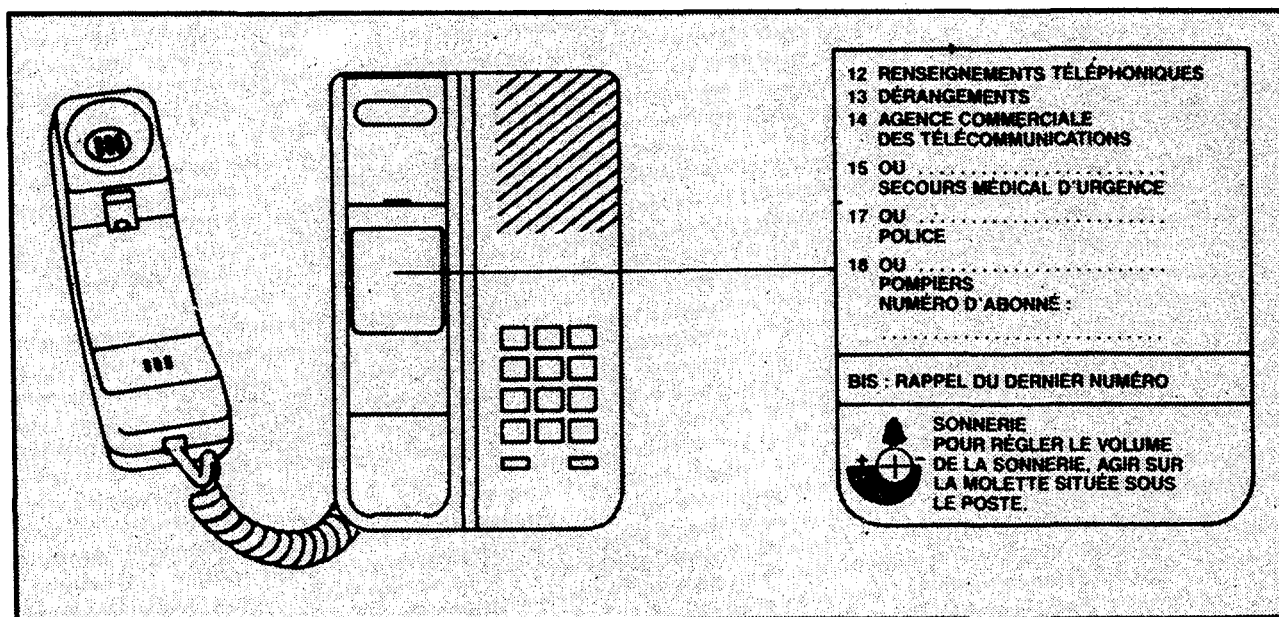

## SORTIE DU FIL VERS LA PRISE

Une rainure a été spécialement prévue sous l'appareil. Selon votre aménagement intérieur, vous pouvez choisir la meilleure position pour la « sortie » du fil vers la prise téléphonique :

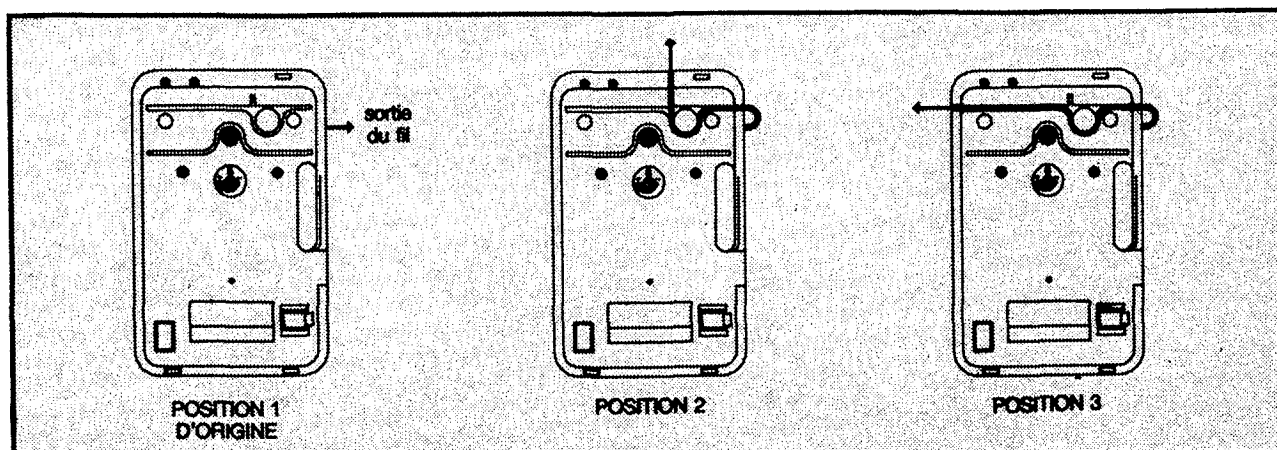

## DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

Un emplacement a été spécialement prévu sous l'appareil (côté combiné), il vous permet de déplacer l'appareil en l'ayant bien en main.

